




Installatiehandleiding Lightswing® IKOAN spot

Wat je nodig hebt



Platte schroevendraaier & kruiskopschroevendraaier

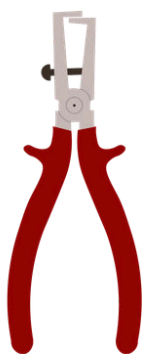

Draadstripper




Introductie

Bedankt voor je aankoop van een Lightswing® IKOAN spot! Met deze handleiding nemen we samen de installatiestappen door.

Belangrijk voordat je begint

- ✓ Schakel, vóór het installeren, de stroom uit.
- ✓ Volg deze instructies zorgvuldig voor een correcte installatie.
- ✓ Pas het product niet aan. Lightswing® is niet verantwoordelijk voor aangepaste of gewijzigde producten.
- ✓ Alleen voor gebruik binnenshuis.
- ✓ Reinig met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel, of met een droge microvezeldoek. Gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of schurende materialen.
- ✓ Het product heeft geen onderhoud nodig.
- ✓ De garantieperiode is twee jaar, onder voorbehoud van onze algemene voorwaarden: lightswing.nl/algemene-voorwaarden
- ✓ Registreer je product voor verlengde garantie: lightswing.nl/lightswing-handleiding

Wat zit er in de doos?

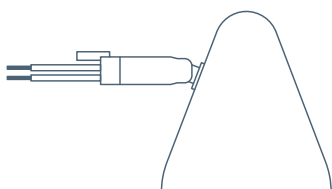

Lightswing® IKOAN spot



GU10 LED spot MAX 25W


Technische specificaties

Lightswing® IKOAN spot	
Lichtbron inbegrepen	Ja
Afmetingen spot	Ø 8 cm
Snoer lengte	30 mm
Materiaal	Aluminium
Dimbaar	Ja

Installatiestappen

Bevestig je spot aan de Quick Release


- Haal de Quick Release uit de Lightswing®.

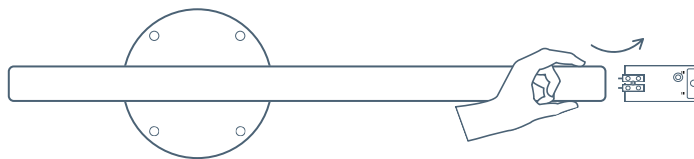

- Verwijder de twee schroeven uit de Quick Release om de trekontlasting los te maken.



- Steek de draden in de kroonsteen en draai de schroeven vast.
- Gebruik deze schroeven opnieuw om de spot aan de Quick Release te bevestigen.

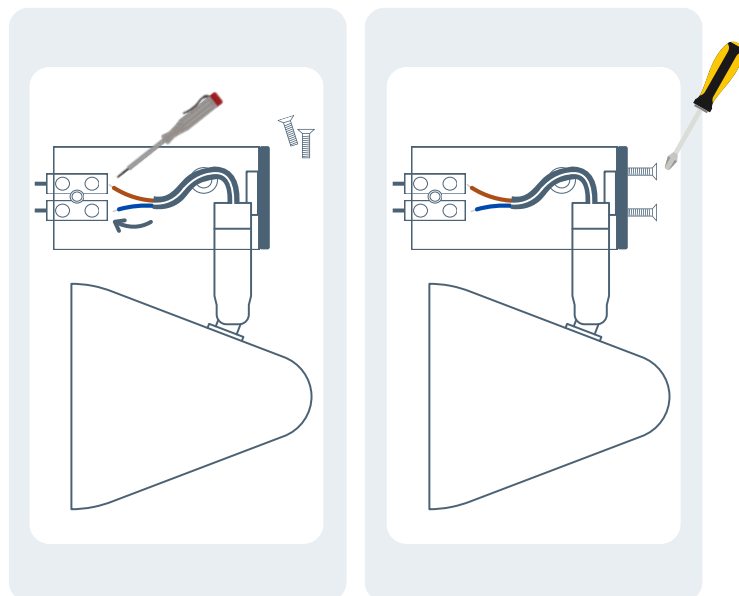

- Draai de meegeleverde lichtbron in de spot.
- Schuif de Quick Release terug in de Lightswing®.
- Richt de spot in de gewenste richting.