


Installatiehandleiding Lightswing®

Wat je nodig hebt




Potlood of stift



Platkop schroevendraaier




Boormachine of schroevendraaier

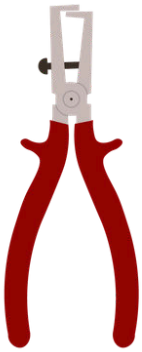

Striptang



Klopboormachine

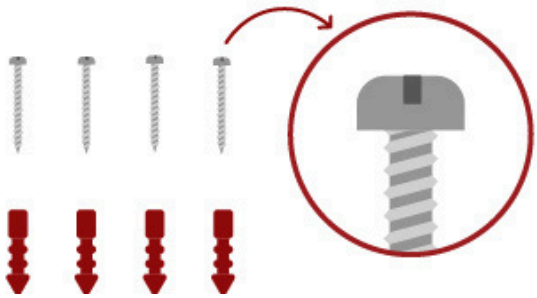

4x schroeven en pluggen
Gebruik schroeven met platte kop (kop max. 7 mm) om de opbouwring aan het plafond te monteren.

Let op: we leveren geen schroeven of pluggen mee; deze verschillen per plafond. Check vooraf welke pluggen en schroeven je nodig hebt voor jouw plafond.

Online handleiding inclusief installatievideo: www.lightswing.nl/lightswing-handleiding


Inleiding

Bedankt voor je aankoop van een Lightswing®! Vanaf nu kun je je hanglamp makkelijk verschuiven, draaien, verplaatsen en/of tijdelijk verwijderen. Met deze handleiding lopen we samen de installatiestappen door.

Belangrijk voordat je aan de slag gaat


- De Lightswing® wordt compleet en voorgemonteerd geleverd.
- De Lightswing® is een hoogwaardig product dat geen onderhoud nodig heeft.
- De garantieperiode is twee jaar, zoals beschreven in onze algemene voorwaarden www.lightswing.nl/algemene-voorwaarden.
- Krijg een verlengde garantie door je te registreren op www.lightswing.nl/lightswing-handleiding

Inhoud verpakking

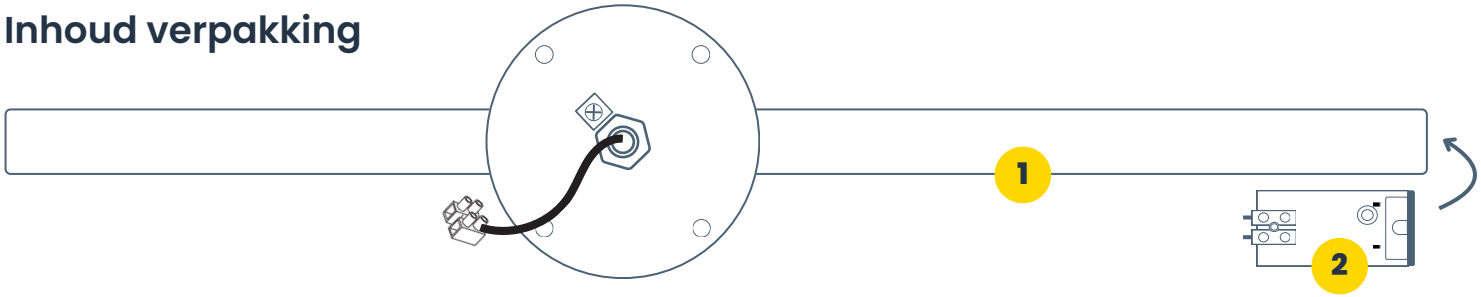

Lightswing® Ophangsysteem

1. Lightswing®
2. Quick Release 2x
3. Afdekkappen (2 delen)
4. Opbouwring
5. Boormal
6. Stelvoetje 2x
7. Stelschroef 2x
8. Schroefoog 2x
9. Schroeven opbouwring 4x
10. Quick Converter

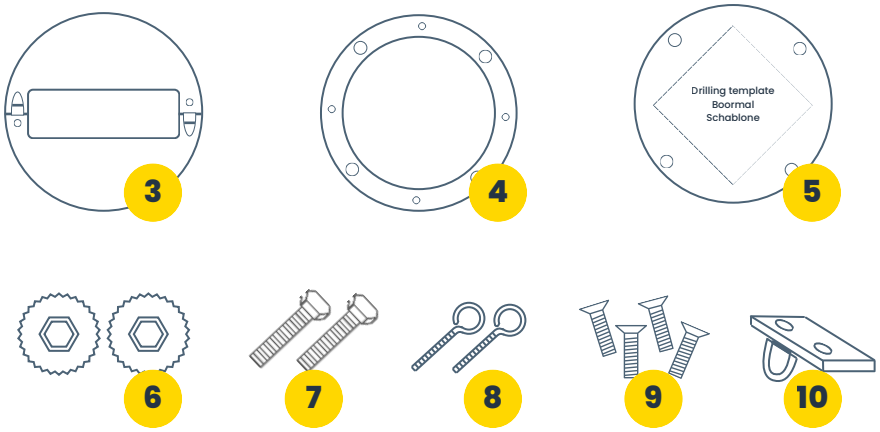


Technische specificaties

Lightswing®	Medium	Large
Spanning	230 volt	230 volt
Max. vermogen	600 WATT	600 WATT
Draaibereik	360°	360°
Schuifbereik	75 cm links en rechts	90 cm links en rechts
Max. draaggewicht	3.5 kg per hanglamp	2.5 kg per hanglamp
Afmetingen	L 90 x B 3 x H 2 cm	L 110 x B 3 x H 2 cm
Diameter grondplaat	12.5 cm	12.5 cm
Gewicht Lightswing®	0.9 kg	1 kg
Geschikt voor een wanddimmer	Ja	Ja
Geschikt voor LED-driver of transformator	Nee	Nee
Geschikt voor vochtige ruimtes	Nee	Nee
Inclusief hanglamp en lichtbron	Nee	Nee

Stap 1

Controleer de doordraaibeveiliging

- Deze beveiliging zorgt ervoor dat de Lightswing® blokkeert na (ruim) 2 omwentelingen van de grondplaat.
- Om ervoor te zorgen dat je de Lightswing® zo ver kunt draaien als nodig is, moet je de grondplaat controleren voordat je hem aan het plafond bevestigt. Dit voorkomt dat de elektriciteitskabel uitrekt of breekt.
- Zit de grondplaat vast? Houd de grondplaat stevig vast en draai terug totdat de vergrendeling loskomt.

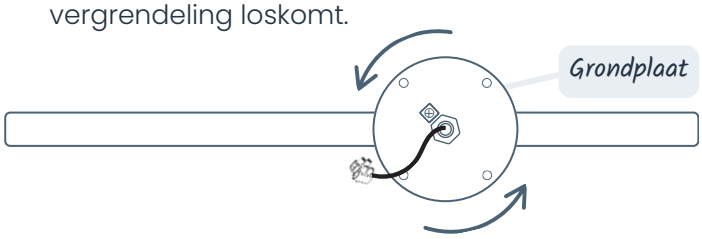

Stap 2

Bepaal welke schroeven en pluggen geschikt zijn
Van welk materiaal is je plafond gemaakt?

Beton	Als je op beton tikt, klinkt het stevig.
Hout	Als je op hout tikt, klinkt het hol.
Gips	Als je op gips tikt, klinkt het dof*.
Riet	Vaak in oude huizen, helaas niet geschikt voor een Lightswing®.


*Let op:

- Bij een gipsplafond zonder steun, extra verstevigen en juiste gipspluggen gebruiken.
- Gebruik de opbouwring als je plafond niet vlak is.

Stap 3

Waar komt je Lightswing® te hangen?
Je hebt drie opties:

1. Over een centraaldoos
2. Via een bestaande elektriciteitskabel
3. Op elke willekeurige plek

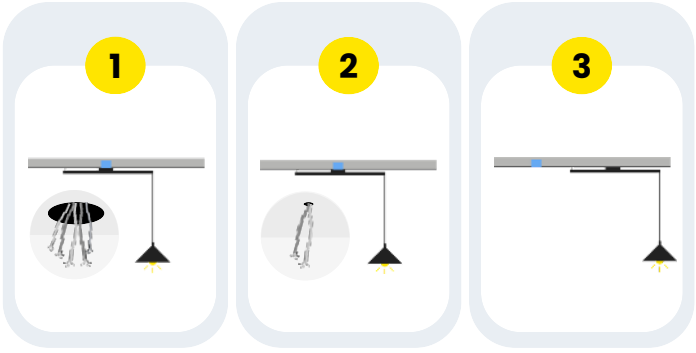


Stap 4

Gaten boren

- Controleer of de bevestigingsplek stevig genoeg is. Raadpleeg bij twijfel een expert.
- Controleer op leidingen en kabels.
- Schakel de stroom uit.

A Bepaal de positie van de boorgaten en teken deze af met behulp van de meegeleverde boormal. Bij een centraaldoos heb je deze opties:

1. Centraaldoos gips
2. Vierkante centraaldoos beton
3. Ronde centraaldoos beton

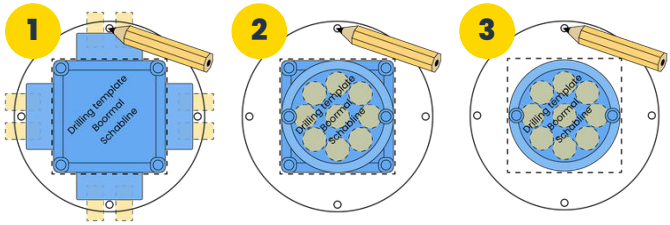


B Boor de 4 gaten met een klopboor. Plaats plafondpluggen en controleer of ze stevig zitten.

Stap 5

De opbouwring monteren

- Bij montage over een centraaldoos is de opbouwring optioneel.
  Let op: voor een soepele werking van de Lightswing® moet het plafond vlak zijn. Test vooraf en gebruik bij twijfel de opbouwring.
- Wordt de Lightswing® op een willekeurige plek* of over een elektriciteitskabel bevestigd? Maak dan gebruik van de opbouwring:
  1. Plaats de opbouwring tegen het plafond, lijn de grote gaten uit met de geboorde gaten.
  2. Controleer op beklemde draden.
  3. Schroef de opbouwring vast met de platkopschroeven.

*Druk de uitsparing uit de opbouwring en voer de elektriciteitskabel erdoor. Zo hangt de ring vlak tegen het plafond.

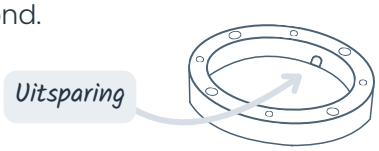

Als je de opbouwring niet gebruikt:
Ga door naar de volgende stap.
Gebruik later bij stap 10 verzonken schroeven (kop max. 7 mm) voor rechtstreekse bevestiging aan plafond.




Stap 6

Schroef van het stelvoetje vervangen

- Als je de opbouwring niet gebruikt, ga door naar **stap 7**.
- Vervang de korte, doorzichtige schroef door de meegeleverde langere versie. Deze gebruik je later samen met het stelvoetje om de Lightswing® waterpas te zetten ten opzichte van het plafond.

Let op: verwissel het boutje met de hand en zorg ervoor dat het boutje niet te ver doordraait!

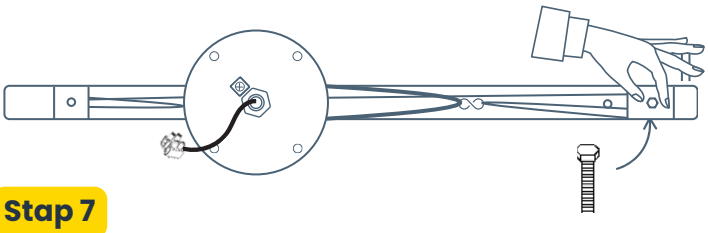

Stap 7

Verwijder de Quick Release(s)

- Schuif de Quick Release uit het uiteinde van de Lightswing®. Zo kun je eenvoudig je hanglamp aan de Quick Release bevestigen.


Tip: als de Quick Release strak zit, knijp dan zachtjes in de zijkanten van de Lightswing® bij de Quick Release gleuf.



Stap 8

Sluit de elektriciteitsdraden aan

- Controleer eerst of de stroomdraden uit het plafond voldoende gestript zijn voor montage. Aan het uiteinde moet 0,5 cm draad bloot liggen.
- Als er een aardingsdraad (groen/geel) is, zet die dan vast onder de daarvoor bestemde schroef.

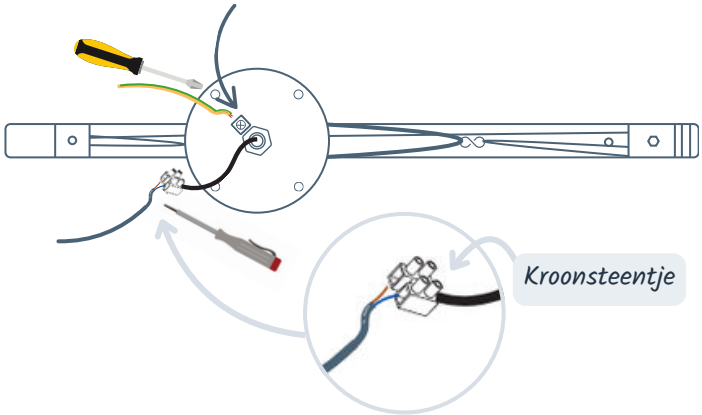


Steek de twee andere draden in de **kroonsteen** en draai de schroeven stevig vast:

- Sluit de geschakelde stroomdraad (zwart) van het plafond aan op de bruine draad van de Lightswing®.
- Sluit de nuldraad (blauw) vanuit het plafond aan op de blauwe draad van de Lightswing®.

Stap 9

Stelvoetje plaatsen

- Voor de definitieve montage is het handig om het stelvoetje alvast tussen het plafond en de Lightswing® te plaatsen. De stelvoetje schroef zit aan het uiteinde van de Lightswing®.
- Schuif dit voorzichtig op de schroef voordat je het op zijn plaats draait.



Stap 10

Monteer de Lightswing®

- Duw de aangesloten draden in de centraaldoos of opbouwring.
- Controleer of er geen draden beklemd zitten.
- Bevestig de Lightswing® met de 4 meegeleverde schroeven (met opbouwring) of verzonken schroeven (zonder opbouwring).

Let op: controleer of de schroeven diep genoeg in de grondplaat van de Lightswing® zitten. Als ze uitsteken, passen de afdekkapjes niet goed.

Stap 11

Bevestig je hanglamp aan de Quick Release

- Bepaal de gewenste hanghoogte voor je lamp en markeer dat punt op het snoer.


Tip: boven de eettafel wordt een afstand van 75 cm tussen de eettafel en lamp geadviseerd.

- Knip het snoer van de lamp ~10 cm boven je markering af.
- Verwijder de buitenhuls van het snoer, zodat ~4 cm van de stroomdraden uitsteken.
- Strip het uiteinde van de draden ~0.5 cm, zodat het koper te zien is.
- Draai in de Quick Release één schroefje van de **trekontlasting** losser en verwijder je de andere, voer het snoer van de lamp erdoor.




- Sluit aan volgens het schema. Steek de draden in de kroonsteen en draai de schroeven vast.
- Bij een aardingskabel (3-draads): draai de schroef los en haal de draad erdoor.
- Nadat je de kabel hebt doorgeleid, draai je de trekontlasting weer vast.

Snoer met 2 aders



Snoer met 3 aders




Stap 12

Bevestig het schroefoogje (indien nodig)

Als je lamp ook aan een staalkabel of ketting hangt, doe dan het volgende:

- Vervang één van de twee schroeven in de trekontlasting door hetschroefoogje. Bevestig de staalkabel aan dit oogje.



Stap 13

Het plaatsen van de Quick Release


- Zodra je lamp aan de Quick Release is bevestigd, schuif je hem terug in de Lightswing®.
- Als je 2 lampen gebruikt, herhaal je dit. Als je er maar 1 gebruikt, gebruik je de Quick Converter aan het uiteinde zonder lamp.

Stap 14

Afdekkapjes plaatsen

Met de afdekkapjes verberg je de schroeven. Het is belangrijk dat de Lightswing® recht langs het plafond hangt voordat je de afdekkapjes plaatst. Controleer nogmaals of de schroeven diep genoeg in de grondplaat van de Lightswing® zitten.

1. Beweeg de afdekkapjes naar de Lightswing®.
2. Plaats de verdikking tussen het plafond en de open ruimte van de Lightswing®.
3. Schuif beide afdekkapjes tegelijkertijd naar elkaar toe.
4. Als ze de grondplaat bijna helemaal bedekken, maak je een draaiende beweging totdat ze vastklikken.
5. Nu moet de grondplaat helemaal bedekt zijn.

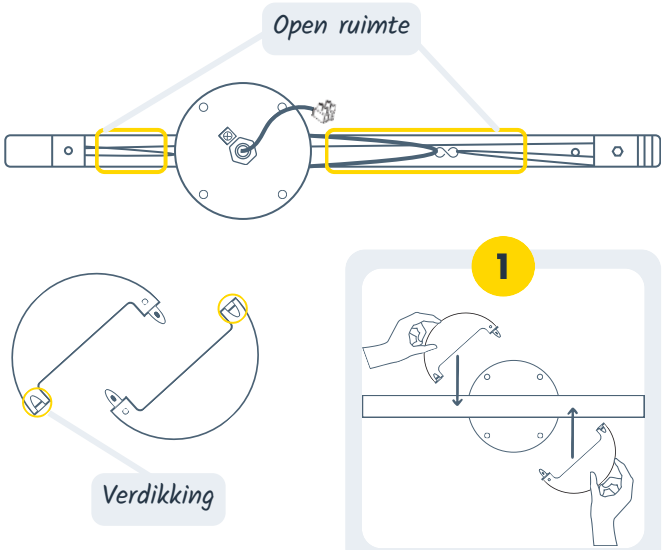

Stap 15

Lightswing® afstellen

- Stel de Lightswing® af met het stelvoetje. Zo bied je de Lightswing® voldoende steun en hangt deze evenredig aan het plafond. Dit doe je door aan de stelvoetjes te draaien tot deze tegen het plafond zit.

Pro tip: Als je je Lightswing® wilt draaien of verschuiven, vergeet dan niet het stelvoetje aan te passen om wat ruimte te creëren tijdens het verplaatsen.

Je Lightswing® is nu geïnstalleerd!

Geniet van de flexibiliteit om je hanglamp te verschuiven, draaien en verwisselen.